
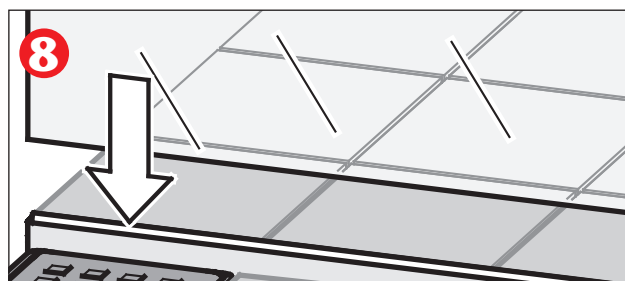
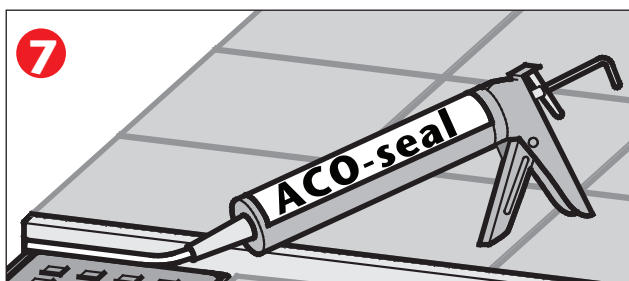
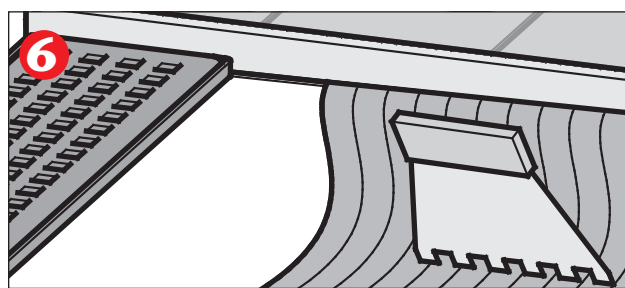
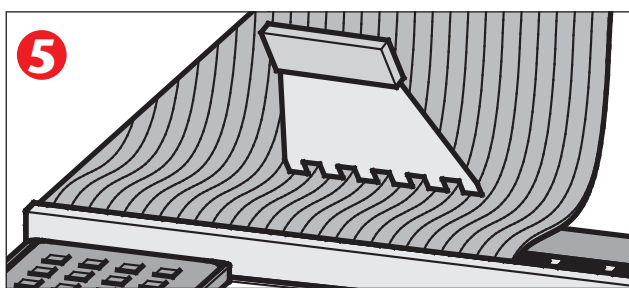
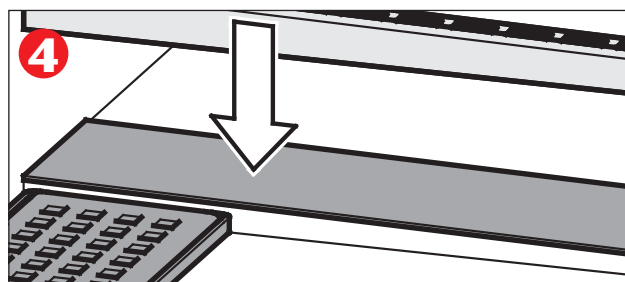
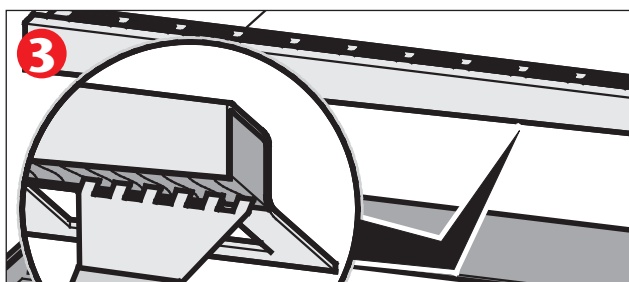
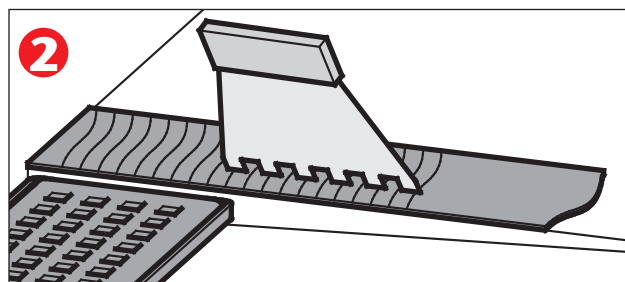


ACO ShowerDrain ShowerStep

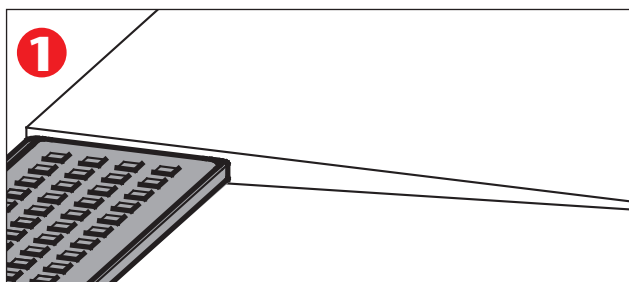

1 Ter plaatse van de inlopdouche wordt in de dekvloer de douchegoot gesteld. Deze moet op een juiste hoogte worden geplaatst zodat in de dekvloer het afschot van 1,5-2% aangebracht kan worden. Ter plaatse van de overgang van de inlopdouche naar de vlakke badkamervloer wordt hiermee een wigvormige rand gecreeërd waarop de ACO ShowerStep geplaatst wordt.

2 Breng tegellijm aan op de betonvloer

3 Zaag de ShowerStep af op de benodigde lengte. Breng de tegellijm aan op de onderkant van de ShowerStep. De wigvormige zijkant van de ShowerStep die tegen de dekvloer geplaatst wordt dient ook volledig van tegellijm te worden voorzien.

4 Druk vervolgens de ACO ShowerStep in de nog zachte tegellijm. Stel deze hiermee op de wenste hoogte.

5 Breng vervolgens de tegellijm verder aan voor het lijmen van de tegels.

6 Plaats nu de tegels en druk deze stevig op hun plaats. De bovenrand van ShowerStep moet op dezelfde hoogte liggen als de tegels. Er dient rekening gehouden te worden met een kitvoeg breedte van 3-4 mm tussen de tegels en de ShowerStep.

7 Wanneer ook de tegels naar de douchegoot onder afschot zijn aangebracht dienen de aansluitnaden (douchegoot en ShowerStep) te worden afgedicht met ACO Seal (of een gelijkwaardig dichtmiddel/kit).

8 Indien een douchewand geplaatst wordt, kan deze op de vlakke bovenzijde van de ShowerStep geplaatst worden (eventueel in het profiel van de betreffende douchewand).



www.aco-showerdrain.nl

ACO BV

Postbus 217

7000 AE Doetinchem

Tel. (0314) 36 82 80